widex mind™440

Mode d'emploi de la série mind440

m4-9
Contour

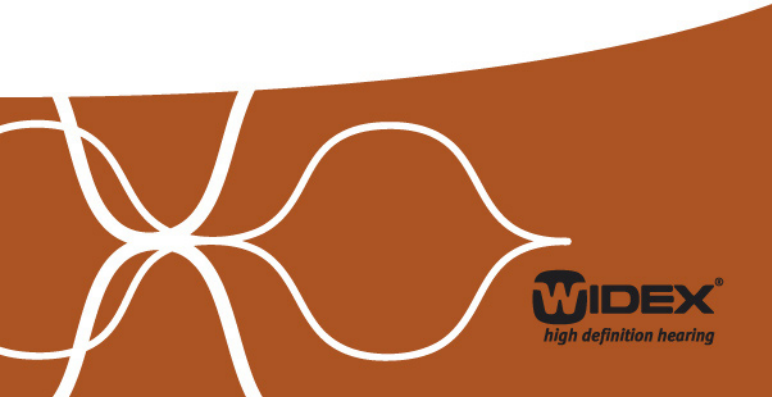

Dans ce mode d'emploi, l'aide auditive, l'ensemble embout/tube, les outils de nettoyage ou autres peuvent être différents des objets que vous avez en votre possession. Nous nous réservons tout droit de modification.

Vos aides auditives et les accessoires ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez contacter votre audioprothésiste à ce sujet.

Sommaire

Merci... 6
Les solutions embout/tube - dôme/tube 7
L'aide auditive 8
Les signaux des fonctions 9
Identification droite/gauche sur l'aide auditive 9
Informations concernant la pile 10
Insertion de la pile 11
Bip sonore indiquant que la pile est usée 12
L'interrupteur Marche/Arrêt 13
Réglages de départ possibles 14
Réglage automatique du volume sonore 14
Le réglage fin du volume sonore 15
Programmes d'écoute 17
Comment passer d'un programme d'écoute à l'autre ? 20
Utilisation du téléphone 21
Aide auditive avec embout 22
Positionnement de l'aide auditive et de l'embout 23
Retrait de l'aide auditive et de l'embout 24
Le nettoyage 25
L'aide auditive 26
L'embout 27
Remplacement de l'ensemble embout/tube 28
Si... 29
Aide auditive avec dôme standard 31
Identification droite/gauche sur l'ensemble dôme/tube 32
Positionnement de l'aide auditive et du dôme 33
Retrait de l'aide auditive et du dôme 34
Le nettoyage 35

L'aide auditive 36
L'ensemble embout/tube 37
Remplacement de l'ensemble embout/tube 39
Assemblage d'un nouvel ensemble dôme/tube 40
Taille du dôme et du tube 41
Sectionnement de l'ancre 42
Si 44
Aide auditive avec dôme personnalisé 46
Identification droite/gauche sur l'ensemble dôme/tube . 47
Positionnement de l'aide auditive et du dôme personnalisé 48
Retrait de l'aide auditive et du dôme personnalisé 49
Le nettoyage 50
L'aide auditive 51
L'ensemble embout/tube 52
Remplacement du tube 54
Assemblage d'un nouvel ensemble dôme/tube 55
Taille du tube 56
Sectionnement de l'ancre 57
Si 58
L'entretien 60
Conseils 62
Equipements auxiliaires 65
Entrée audio 65
Les systèmes FM 68
La commande à distance, ... 69
Votre aide auditive 70

Merci…

…d'avoir choisi une aide auditive Widex.

Votre aide auditive est un appareil sophistiqué qui, en collaboration avec l'audioprothésiste, peut être réglé en fonction de vos besoins.

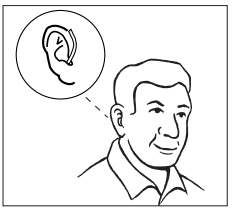

Toutes les illustrations de ce mode d'emploi montrent une aide auditive pour l'oreille droite. Si aucune autre mention n'est faite, les explications valent également pour l'oreille gauche.

Nous espérons que vous serez satisfait de votre nouvelle aide auditive Widex.

Les solutions embout/tube - dôme/tube

Il existe différentes solutions embout/tube - dôme/tube pour vos aides auditives. Votre audioprothésiste pourra cocher ici la solution choisie pour votre appareil.

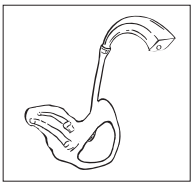

☐ embout

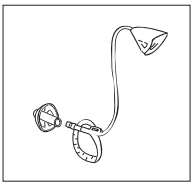

☐ Dôme standard

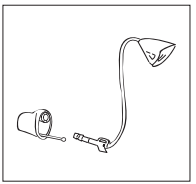

☐ Dôme personnalisé

Important

Si aucune autre mention n'est faite, les informations de ce mode d'emploi valent pour les trois types d'ensembles embout/tube. Veillez, en plus des informations générales, à bien lire les informations qui concernent précisément votre solution.

L'aide auditive

L'illustration ci-dessous montre uniquement l'aide auditive et non l'ensemble embout/tube.

1. **Entrées du microphone,** par lesquelles le son arrive à l'appareil.
2. **Contrôle de volume** pour régler l'intensité du son. Existe sur certains modèles.
3. **Bouton de sélection des programmes** pour choisir parmi différents programmes d'écoute.
4. **Interrupteur marche/arrêt**
5. **Tiroir-pile** avec griffe permettant une ouverture facile de celui-ci.

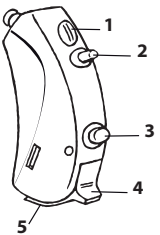

Les signaux des fonctions

L'aide auditive peut être réglée de façon à émettre un signal lors de l'utilisation de certaines fonctions. Il peut s'agir d'un message vocal ou de sons que l'audioprothésiste règle avec vous. Le signal peut être désactivé.

Identification droite/gauche sur l'aide auditive

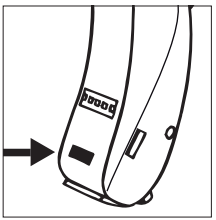

Si votre appareillage est binaural, les aides auditives sont identifiées à l'aide d'un signe de couleur ; rouge pour l'aide auditive droite et bleu pour l'aide auditive gauche.

La flèche indique où se trouve l'identification de couleur.

Informations concernant la pile

Le type de pile recommandé est : **Pile zinc/air.** Pour votre aide auditive vous devez utiliser une **taille 13.**

Votre audioprothésiste vous indiquera où vous pouvez vous procurer de nouvelles piles. Veuillez noter la date inscrite sur l'emballage, elle indique la date d'expiration des piles. Vous trouverez également des recommandations sur la façon dont vous devez vous débarrasser des piles après utilisation. La durée de vie de la pile dépend de plusieurs facteurs comme par exemple le réglage de l'aide auditive, combien de temps vous l'utilisez au quotidien et l'environnement d'écoute dans lequel vous l'utilisez.

Insertion de la pile

Avant d'insérer une nouvelle pile dans l'aide auditive, n'oubliez pas d'enlever la petite étiquette autocollante sur la pile. La pile se met à fonctionner quelques secondes après avoir retiré l'étiquette autocollante. S'il y a des traces de colle sur la pile ou d'autres corps étrangers, nous vous recommandons de ne pas vous en servir.

1. Ouvrez le tiroir-pile en bas de l'aide auditive au moyen de la griffe.
2. Positionnez le signe plus (+) de la pile vers le haut.
3. Utilisez éventuellement l'aimant joint à votre aide auditive pour insérer la pile dans le logement.

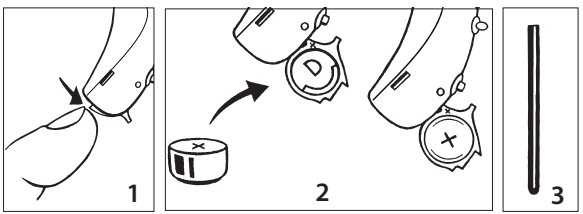

Si vous avez du mal à refermer le tiroir, la pile n'est pas placée correctement.

Bip sonore indiquant que la pile est usée
Avec le réglage standard, l'aide auditive émet un message vocal lorsque la pile est sur le point d'être épuisée (voir page 9). Si lors du réglage il a été choisi une indication sonore, vous entendrez quatre bips sonores. Si la pile est épuisée, l'appareil n'émettra aucun son. La durée de fonctionnement de votre aide auditive après les bips sonores est variable. Par conséquent, nous vous conseillons de toujours avoir une pile neuve à portée de main.

Ne laissez jamais une pile épuisée dans l'appareil. Si la pile coulait, cela risquerait de l'endommager. Lorsque vous changerez la pile, nous vous conseillons de tenir l'aide auditive au-dessus d'une table.

L'aide auditive peut être munie d'un tiroir-pile spécial, qui aide à maintenir la pile. Cela est une bonne idée surtout si l'aide auditive doit être utilisée par un enfant.

L'interrupteur Marche/Arrêt

Le tiroir-pile se situe en bas de l'aide auditive. Il fonctionne également comme interrupteur marche/arrêt.

1. Poussez le petit tiroir vers le haut pour allumer l'aide auditive. Si vous venez juste d'éteindre l'aide auditive, vous devez attendre au moins 3 secondes avant de la rallumer.
2. Poussez le petit tiroir vers le bas pour éteindre l'aide auditive.
3. Lorsque l'aide auditive est éteinte, les lettres «OFF» (arrêt) apparaissent en haut du tiroir-pile.

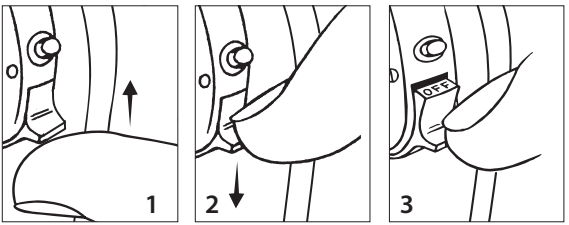

Avec le réglage standard, un message vocal vous indique que l'aide auditive est allumée (voir page 9).

N'oubliez pas d'éteindre votre aide auditive si vous ne vous en servez pas. Lors d'une période d'inutilisation de plusieurs jours, ôtez la pile.

Réglages de départ possibles

Vous pouvez régler votre aide auditive de deux façons différentes. Avec le réglage de démarrage normal, l'aide auditive réduit au minimum tout sifflement lorsque vous la positionnez dans l'oreille. Avec l'autre réglage, l'aide auditive siffle un petit peu lorsque vous la positionnez dans l'oreille. Vous choisirez, avec votre audioprothésiste, le mode de démarrage qui vous convient le mieux.

Réglage automatique du volume sonore

L'aide auditive règle automatiquement l'intensité sonore en fonction de l'environnement dans lequel vous vous trouvez.

Important

Si le volume sonore de l'appareil est généralement trop fort ou trop faible, ou si la reproduction des sons ne vous semble pas bonne, ou encore si vous souhaitez plus d'informations concernant l'utilisation de votre aide auditive, veuillez contacter votre audioprothésiste.

Le réglage fin du volume sonore

Si l'aide auditive est munie d'un contrôle de volume, il a la forme d'une petite tige.

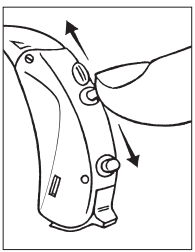

Poussez l'interrupteur vers le haut si vous souhaitez que le niveau du son soit plus fort que celui déterminé par le réglage automatique.

Poussez l'interrupteur vers le bas si vous souhaitez que le son soit moins fort.

Vous modifierez ainsi progressivement le niveau sonore dans la direction que vous souhaitez.

Chaque fois que vous utiliserez le contrôle de volume, vous entendrez un bip sonore à moins que vous ayez choisi de désactiver le son (voir page 9). Lorsque vous augmentez le niveau du son, le bip sonore devient de plus en plus aigu, et le son augmente. Lorsque vous diminuez le niveau du son, le bip sonore devient de plus en plus grave, et le son diminue. Lorsque le volume minimum ou maximum est atteint, le bip sonore devient constant.

Pour interrompre complètement le son :

- Continuez d'appuyer sur le contrôle du volume vers le bas après que le bip sonore est constant.

Pour retrouver le son :

- Poussez l'interrupteur vers le haut ou
- Changez de programme d'écoute ou
- Eteignez l'aide auditive, attendez 3 secondes et rallumez-la

Lorsque vous rallumerez l'aide auditive après qu'elle a été éteinte, elle redémarrera avec un niveau sonore normal.

Si vous ne souhaitez pas utiliser le contrôle de volume, vous pouvez également choisir de le faire mettre hors service.

Programmes d'écoute

En fonction de la façon dont l'audioprothésiste a programmé votre aide auditive, vous pouvez disposer de six programmes d'écoute, qui sont chacun destinés à des situations d'écoute précises.

A la fin de ce mode d'emploi, l'audioprothésiste peut noter quels sont les programmes d'écoute disponibles dans l'aide auditive. Si vos besoins changent avec le temps, vous pourrez modifier votre choix.

Lorsque vous choisissez un programme d'écoute vous ne devez pas oublier que dans certaines situations il est particulièrement important d'entendre les sons environnants (par ex. la circulation et les signaux d'avertissements).

Principal : Programme standard

Accoutumance : A les mêmes caractéristiques que le programme Principal, mais amplifie moins le son.

Musique : Pour écouter de la musique.

TV : Pour écouter la télévision.

Confort : Atténue le bruit de fond.

Audibility Extender : Rend les sons aigus audibles.

T: Avec ce programme, vous écoutez via une bobine téléphonique (T) et non via le microphone (M) de l'aide auditive. La bobine téléphonique est utilisée dans les lieux où est installé un système à boucle magnétique. La mise en action du programme avec la bobine téléphonique permet d'entendre directement la source sonore et d'exclure tout bruit de fond environnant.

M + T: Avec ce programme, vous écoutez via le microphone (M) et la bobine téléphonique (T).

Zen : Génère des sons fractals. Les sons générés sont réglés en fonction de votre surdité.

Le programme Zen peut être utilisé en même temps que l'amplification ce qui vous permet d'entendre les sons environnants et les sons fractals en même temps, ou bien vous pouvez l'utiliser seul (sans amplification) en environnement calme où vous n'avez pas besoin d'entendre les sons environnants.

Un ou deux programmes d'écoute, ayant chacun leur style sonore, peuvent être réglés comme un programme Zen. D'autre part, il est possible d'avoir accès à un programme Zen spécial, Zen+, qui peut comprendre jusqu'à trois styles sonores.

Important

L'utilisation des différents programmes Zen peut perturber la perception des sons environnants comme par exemple la parole. Les programmes ne doivent donc pas être utilisés dans les situations où il est important de pouvoir entendre de tels sons, et dans de telles situations nous vous conseillons de choisir un programme qui n'est pas un programme Zen.

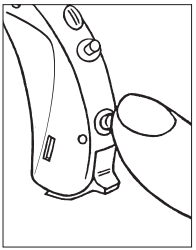

Comment passer d'un programme d'écoute à l'autre ?

Pour passer d'un programme à l'autre, il vous suffit d'appuyer sur le petit bouton situé sur le dos de l'appareil. Chaque fois que vous utiliserez le bouton, vous entendrez un clic, puis un message vocal qui vous indiquera le nom du programme que vous avez choisi.

Si votre aide auditive comprend le programme Zen+, vous pouvez activer ce programme en maintenant le bouton de sélection des programmes enfoncé pendant plus d'une seconde. Cette fonction s'appelle SmartToggle.

En exerçant une brève pression sur le bouton de sélection des programmes dans le réglage SmartToggle, vous pouvez choisir parmi les styles Zen disponibles. Pour quitter la fonction SmartToggle, maintenez le bouton de sélection des programmes enfoncé pendant plus d'une seconde.

Si, au lieu d'un message vocal, vous avez choisi d'entendre une indication sonore, différents sons vous indiqueront le programme que vous avez choisi :

- Programme 1 : Un bip sonore bref
- Programme 2 : Deux bips sonores brefs
- Programme 3 : Trois bips sonores brefs
- Programme 4 : Un bip sonore long et un bref
- Programme 5 : Un bip sonore long et deux brefs
- Zen+: Tonalité

Si vous ne souhaitez pas utiliser le bouton de sélection des programmes, vous pouvez également choisir de le faire mettre hors service.

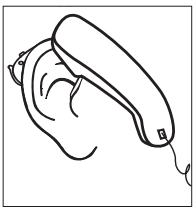

Utilisation du téléphone

Lorsque vous êtes au téléphone, nous vous recommandons de l'incliner au-dessus de votre oreille et de ne pas le porter directement à l'oreille. Si le son n'est pas optimal, vous pouvez essayer d'autres inclinaisons.

Aide auditive avec embout

L'ensemble embout/tube comprend :

1. **Coude**
2. **Tube**
3. **Embout**
   3a. Canal du son
   3b. Event

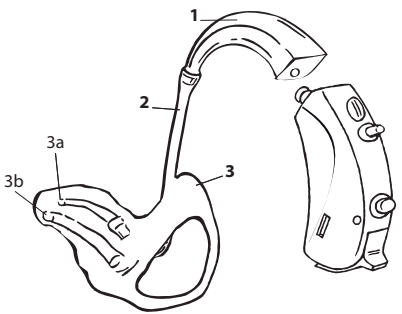

Positionnement de l'aide auditive et de l'embout

1. Positionnez l'embout dans le conduit auditif tout en tenant le bas du tube.
2. Pour faciliter le processus, tirez doucement le pavillon vers l'arrière et vers le haut.
3. Positionnez le contour de manière à ce que le coude de l'aide auditive repose agréablement sur l'oreille près de la tête.

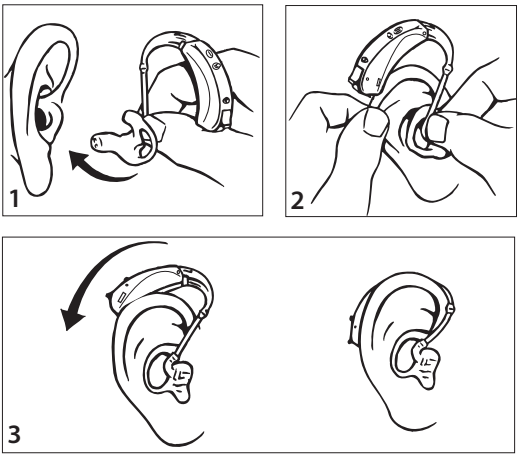

Retrait de l'aide auditive et de l'embout

1. Enlevez l'aide auditive de derrière l'oreille.
2. Retirez avec précaution l'embout du conduit auditif en tenant l'extrémité du tube.

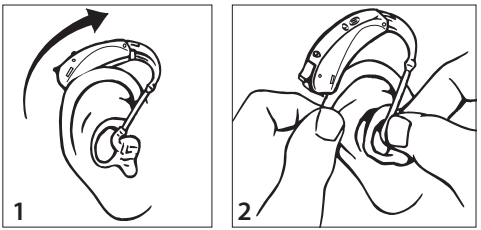

Vous pouvez éventuellement tourner prudemment l'embout d'un côté puis de l'autre tout en le retirant de l'oreille. Le fait de tirer légèrement le pavillon vers l'arrière et vers le haut avec l'autre main peut également faciliter le retrait.

Le nettoyage

Pour le nettoyage de l'aide auditive et de l'ensemble embout/tube, vous disposez des outils de nettoyage suivants :

1. **Chiffon doux**
2. **Aiguille de nettoyage**

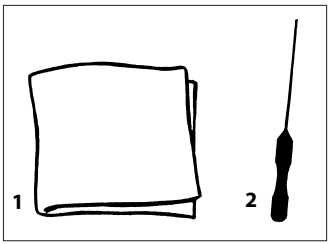

Veuillez contacter votre audioprothésiste si vous avez besoin d'outils de nettoyage supplémentaires.

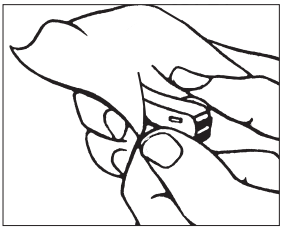

L'aide auditive

Nettoyez l'aide auditive avec le chiffon doux chaque fois que vous l'avez utilisée. N'utilisez jamais d'eau ou de produits de nettoyage pour nettoyer votre aide auditive.

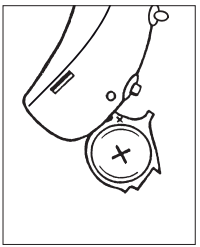

Lorsque vous n'utilisez pas l'aide auditive, le tiroir-pile doit rester ouvert de manière à ce que l'aide auditive puisse être "aérée" et que toute humidité éventuelle s'évapore.

L'embout

Il est important que l'embout soit propre et qu'il n'y ait ni trace de cérumen, ni trace d'humidité. N'utilisez jamais d'alcool ou d'autres produits d'entretien pour nettoyer l'embout.

L'embout se nettoie de la manière suivante :

1. Décrochez l'embout du tube.
2. Nettoyez l'évent avec l'aiguille de nettoyage.
3. Nettoyez le canal du son avec l'aiguille de nettoyage.

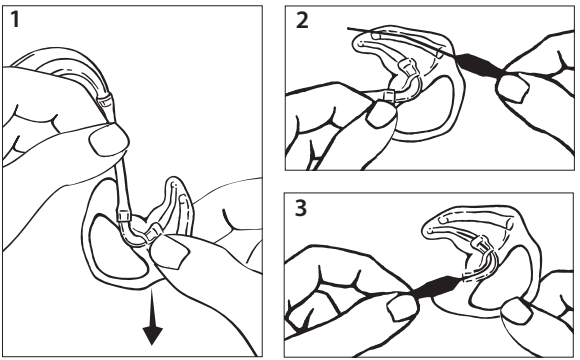

4. Une fois par semaine, ou plus souvent si nécessaire, vous devez détacher l'embout du tube et le rincer abondamment à l'eau tiède. Laissez-le sécher toute la nuit.
5. Si, lorsque vous remettez votre aide auditive, il reste de l'humidité dans l'embout, vous pouvez utiliser une petite poire pour l'enlever.

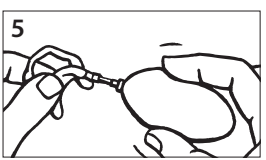

Remplacement de l'ensemble embout/tube

Si le tube de l'ensemble embout/tube devient mou, rigide, jaune ou qu'il se fend, vous devez le changer.

Veuillez contacter votre audioprothésiste si vous avez besoin de nouveaux tubes ou si l'embout ne s'adapte plus à votre oreille.

Si… . .

. . . l'appareil n'émet aucun son :

- *L'appareil n'est pas allumé.* Veillez à ce que le tiroir-pile soit bien fermé et que les lettres "OFF" ne soient pas visibles.
- *La pile est épuisée/ne fonctionne pas.* Mettez une nouvelle pile dans l'aide auditive.
- *Le canal du son de l'embout est obstrué.* Nettoyez le canal du son obstrué comme nous le décrivons à la page 27.

. . . le niveau sonore de l'appareil est trop faible :

- *La pile est pratiquement épuisée*. Mettez une nouvelle pile dans l'aide auditive.
- *Le canal du son de l'embout est obstrué.* Nettoyez le canal du son obstrué comme nous le décrivons à la page 27.
- *Le conduit auditif est obstrué par du cérumen*. Consultez votre ORL/médecin.
- *Votre audition a changé*. Veuillez contacter votre audioprothésiste.

. . . l'appareil siffle constamment :

- *Le conduit auditif est obstrué par du cérumen*. Consultez votre ORL/médecin.
- *Le tube est cassé*. Changez le tube.
- *Le tube est jauni et rigide*. Changez le tube.
- *Le tube se détache facilement de l'embout ou du coude de l'appareil.* Changez le tube.
- *Le coude est fissuré.* Veuillez contacter votre audioprothésiste.
- *L'embout n'est pas correctement positionné dans le conduit auditif.* Retirez l'embout et essayez de nouveau.
- *L'embout ne s'adapte pas bien au conduit.* Veuillez contacter votre audioprothésiste.

. . . Intermittences:

- *L'interrupteur marche/arrêt est sale*. Poussez-le d'avant en arrière plusieurs fois (voir également page 13).

Aide auditive avec dôme standard

L'ensemble dôme/tube comprend :

1. **Tube** avec
   1a.coude
   1b. ancre sectionnée
2. **Dôme standard**

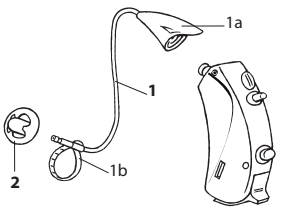

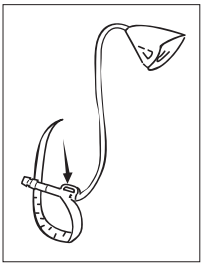

Identification droite/ gauche sur l'ensemble dôme/tube

L'ensemble dôme/tube existe en plusieurs longueurs pour l'oreille droite et l'oreille gauche. La taille est imprimée sur le tube. Une inscription rouge indique qu'il est destiné à l'oreille droite, et une inscription bleue indique qu'il est destiné à l'oreille gauche.

Positionnement de l'aide auditive et du dôme

1. Positionnez le contour de manière à ce que le coude et le tube reposent agréablement sur l'oreille près de la tête.
2. Positionnez le dôme dans le conduit auditif tout en tenant fermement le bas du tube.

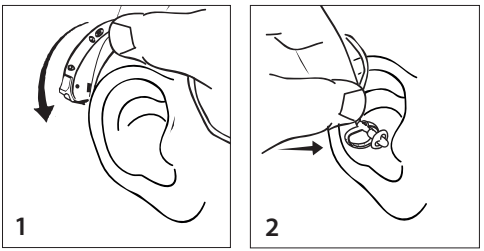

Veillez à ce que l'ancre soit correctement positionnée de façon à ce que l'ensemble dôme/tube soit bien maintenu en place.

Vérifiez de temps en temps que l'aide auditive et l'ensemble dôme/tube soient correctement positionnés.

Retrait de l'aide auditive et du dôme

1. Enlevez l'aide auditive de derrière l'oreille.
2. Retirez avec précaution le dôme du conduit auditif tout en tenant fermement l'extrémité du tube.

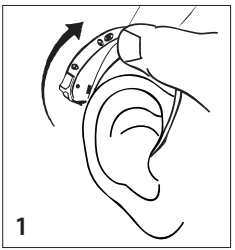

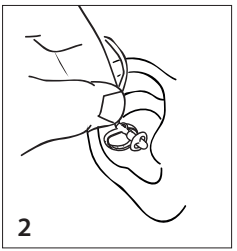

Le nettoyage

Pour le nettoyage de l'aide auditive et de l'ensemble dôme/tube, vous disposez des outils de nettoyage suivants :

1. **Chiffon doux**
2. **Fil de nettoyage**

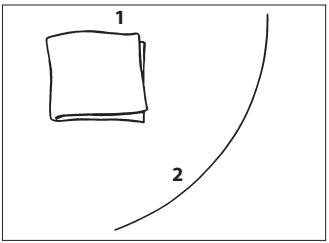

Veuillez contacter votre audioprothésiste si vous avez besoin d'outils de nettoyage supplémentaires.

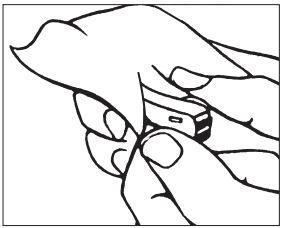

L'aide auditive

Essuyez l'aide auditive avec le chiffon doux après chaque utilisation. N'utilisez jamais d'eau ou de produits de nettoyage pour nettoyer votre aide auditive.

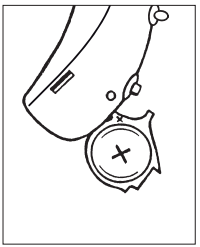

Lorsque vous n'utilisez pas l'aide auditive, le tiroir- pile doit rester ouvert de manière à ce que l'aide auditive puisse être "aérée" et que toute humidité éventuelle s'évapore.

L'ensemble dôme/tube
Il est très important que l'ensemble dôme/tube soit propre et qu'il n'y ait ni trace de cérumen, d'humidité ou autre, ce qui occasionnerait un glissement du dôme hors du conduit.

Essuyez régulièrement l'ensemble dôme/tube avec le chiffon doux. N'utilisez jamais d'alcool ou d'autres produits d'entretien pour nettoyer l'ensemble dôme/tube.

Vous pouvez nettoyer un tube obstrué de diverses façons :
1. Soulevez l'ensemble dôme/tube de l'aide auditive diagonalement et vers l'arrière comme sur l'illustration.
2. Détachez le dôme du tube.
3. Insérez le fil de nettoyage dans le tube et faites-le sortir par l'autre extrémité.

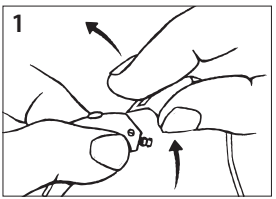

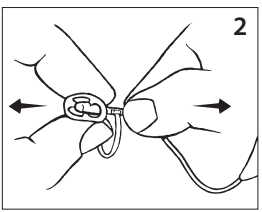

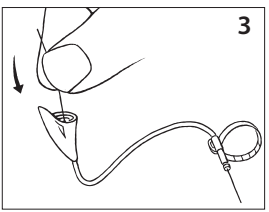

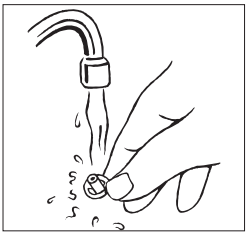

Si cela est nécessaire, vous pouvez laver le dôme.

Détachez le dôme du tube.

Rincez abondamment le dôme à l'eau tiède.

Laissez-le sécher toute la nuit.

Remplacement de l'ensemble dôme/tube

L'ensemble dôme/tube doit être remplacé régulièrement, étant donné que sa durée de vie dépend de nombreux facteurs, tels que, par exemple, la fréquence d'utilisation de l'aide auditive et le type de cérumen.

Si une partie de l'ensemble dôme/tube devient molle, rigide, jaune ou qu'elle se fend, vous devez le remplacer.

Assemblage d'un nouvel ensemble dôme/tube

Fixez le dôme sur le tube. Vous devez vous assurer que le dôme est solidement fixé.

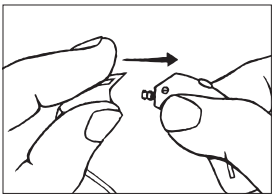

Encliquetez l'ensemble dôme/tube sur l'aide auditive comme nous l'illustrons.

Veuillez contacter votre audioprothésiste si vous avez besoin de nouveaux ensembles dôme/tube ou si la taille de votre dôme ne s'adapte plus à votre conduit.

Taille du dôme et du tube

L'ensemble dôme/tube doit s'adapter précisément à votre oreille. Il est important de choisir une longueur de tube et un dôme qui vous conviennent parfaitement afin de garantir le meilleur confort possible et la meilleure adaptation possible. L'ancre doit également être sectionnée de façon à ce qu'elle s'adapte parfaitement à votre conduit auditif. L'audioprothésiste choisira la taille de l'ensemble dôme/tube qui vous convient et vous aidera à sectionner l'ancre. Veuillez également consulter les instructions concernant le sectionnement de l'ancre.

L'audioprothésiste pourra noter à la fin de ce mode d'emploi la taille qu'il a choisie pour vous.

Sectionnement de l'ancre

L'ancre doit former une boucle pour garantir que le dôme est confortablement et solidement positionné dans le conduit auditif. Cela peut se faire de différentes façons :

Méthode 1

1a. Faites passer l'extrémité de l'ancre par le petit orifice sur le côté du tube.

1b. Lorsque la boucle a la taille qui convient, sectionnez le surplus à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un outil semblable.

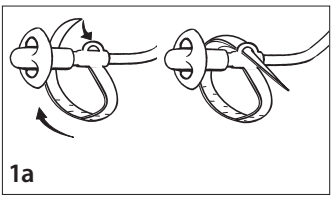

Méthode 2

2a. Pliez l'ancre dans la direction indiquée par les flèches de la ligne pointillée.

2b. Puis faites passer l'extrémité de l'ancre par le petit orifice sur le côté du tube, comme sur l'illustration, de façon à former une boucle en forme de cœur.

2c. Lorsque la boucle a la taille qui convient, retournez l'ensemble dôme/tube et sectionnez le surplus d'ancre à l'aide d'une paire de ciseaux ou d'un outil semblable.

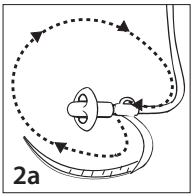

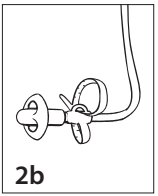

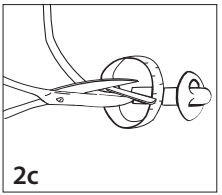

Informations générales

3. Il est très important que l'ancre soit de niveau avec le petit orifice de façon à ce qu'il n'y ait pas de bords coupants. Vérifiez que les bords ne sont pas coupants en passant votre doigt dessus.

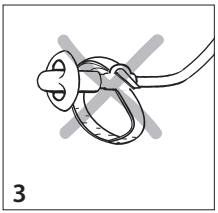

Si l'ancre n'est pas bien sectionnée et qu'elle n'est pas bien lisse, elle peut irriter l'oreille.

Si…. .

. . . l'appareil n'émet aucun son :

- *L'appareil n'est pas allumé*. Veillez à ce que le tiroir-pile soit bien fermé et que les lettres "OFF" ne soient pas visibles.
- *La pile est épuisée/ne fonctionne pas*. Mettez une nouvelle pile dans l'aide auditive.
- *La sortie du son du dôme est obstruée.* Nettoyez ou remplacez le dôme. Si cela est nécessaire, remplacez la totalité de l'ensemble dôme/tube.

. . . le niveau sonore de l'appareil est trop faible :

- *La pile est pratiquement épuisée*. Mettez une nouvelle pile dans l'aide auditive.
- *La sortie du son du dôme est obstruée.* Nettoyez ou remplacez le dôme. Si cela est nécessaire, remplacez la totalité de l'ensemble dôme/tube.
- *Le conduit auditif est obstrué par du cérumen*. Consultez votre ORL/médecin.
- *Votre audition a changé*. Veuillez contacter votre audioprothésiste.

. . . l'appareil siffle constamment :

- *Le conduit auditif est obstrué par du cérumen*. Consultez votre ORL/médecin.
- *Le tube est cassé*. Remplacez l'ensemble dôme/tube.
- *Le tube est jauni et rigide*. Remplacez l'ensemble dôme/tube.
- *Le coude est fissuré*. Remplacez l'ensemble dôme/tube.
- *Le dôme n'est pas placé correctement dans le conduit auditif*. Retirez le dôme et essayez de nouveau.

. . . Intermittences:

- *L'interrupteur marche/arrêt est sale*. Poussez-le d'avant en arrière plusieurs fois (voir également page 13).

Aide auditive avec dôme personnalisé

L'ensemble dôme/tube comprend :

1. Tube avec
1a.coude
1b. ancre sectionnée
2. Dôme personnalisé avec
2a. fil d'extraction

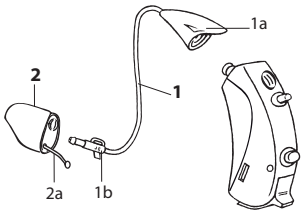

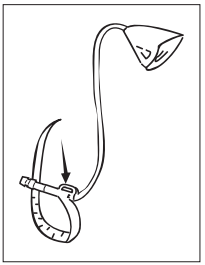

Identification droite/ gauche sur l'ensemble dôme/tube

L'ensemble dôme/tube existe en plusieurs longueurs pour l'oreille droite et l'oreille gauche. La taille est imprimée sur le tube. Une inscription rouge indique qu'il est destiné à l'oreille droite, et une inscription bleue indique qu'il est destiné à l'oreille gauche.

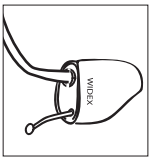

"Widex" est imprimé sur le dôme personnalisé. La couleur rouge indique que le dôme est destiné à l'oreille droite, et la couleur bleue indique qu'il est destiné à l'oreille gauche.

Positionnement de l'aide auditive et du dôme personnalisé

1. Positionnez le dôme personnalisé dans le conduit auditif tout en tenant fermement le bas du tube.
2. Pour faciliter le processus, tirez doucement le pavillon vers l'arrière et vers le haut.
3. Positionnez le contour de manière à ce que le coude et le tube de l'aide auditive reposent confortablement sur l'oreille près de la tête.

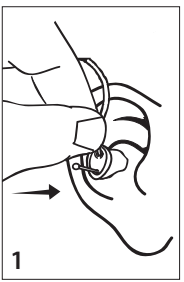

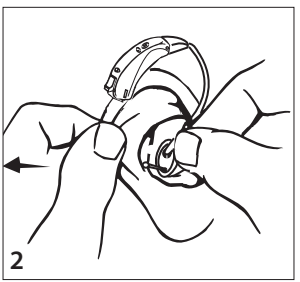

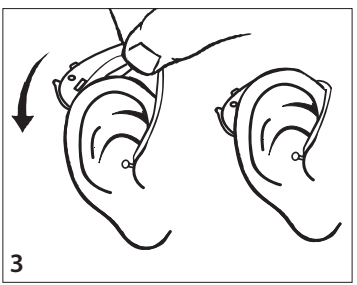

Retrait de l'aide auditive et du dôme personnalisé

1. Enlevez l'aide auditive de derrière l'oreille.
2. Retirez doucement le dôme personnalisé du conduit auditif en tirant sur le fil d'extraction.

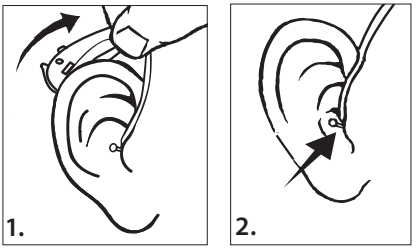

Important

Il est important que vous ne tiriez pas sur le tube lorsque vous retirez votre aide auditive, mais que vous utilisiez le fil d'extraction.

Le nettoyage

Pour le nettoyage de l'aide auditive et de l'ensemble embout/tube, vous disposez des outils de nettoyage suivants :

1. **Chiffon doux**
2. **Fil de nettoyage**

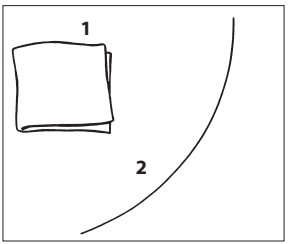

Veuillez contacter votre audioprothésiste si vous avez besoin d'outils de nettoyage supplémentaires.

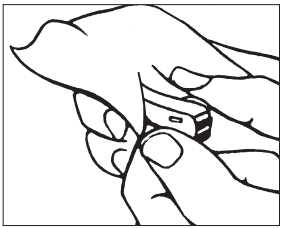

L'aide auditive

Nettoyez l'aide auditive avec le chiffon doux chaque fois que vous l'avez utilisée. N'utilisez jamais d'eau ou de produits de nettoyage pour nettoyer votre aide auditive.

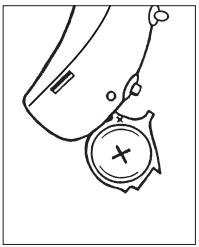

Lorsque vous n'utilisez pas l'aide auditive, le tiroir-pile doit rester ouvert de manière à ce que l'aide auditive puisse être "aérée" et que toute humidité éventuelle s'évapore.

L'ensemble dôme/tube

Il est très important que l'ensemble dôme/tube soit propre et qu'il n'y ait ni trace de cérumen, ni trace d'humidité ou autre.

Essuyez régulièrement l'ensemble dôme/tube avec le chiffon doux. N'utilisez jamais d'alcool ou d'autres produits d'entretien pour nettoyer l'ensemble dôme/tube.

Vous pouvez nettoyer un tube obstrué de diverses façons :

1. Soulevez l'ensemble dôme/tube de l'aide auditive diagonalement et vers l'arrière comme sur l'illustration.
2. Détachez avec soin le dôme personnalisé du tube en tirant doucement sur la tubulure.
3. Insérez l'aiguille de nettoyage dans le tube et faites-la sortir par l'autre extrémité.

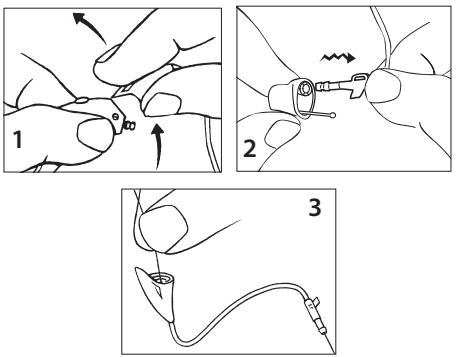

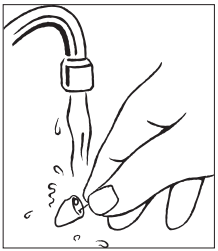

Si cela est nécessaire, vous pouvez laver le dôme personnalisé.

Détachez le dôme du tube comme nous le décrivons.

Rincez abondamment le dôme à l'eau tiède.

Laissez-le sécher toute la nuit.

Remplacement du tube

Le tube doit être remplacé régulièrement, étant donné que sa durée de vie dépend de nombreux facteurs, tels que, par exemple, la fréquence d'utilisation de l'aide auditive et le type de cérumen.

Si le tube de l'ensemble dôme/tube devient mou, rigide, jaune ou qu'il se fend, faites-le changer.

Assemblage d'un nouvel ensemble dôme/tube

1. Prenez le dôme personnalisé entre le pouce et l'index en veillant à ce que le fil d'extraction soit orienté vers le bas. Prenez le tube de l'autre main comme nous le montrons. Enfoncez avec précaution le tube dans le dôme personnalisé.
2. Aidez-vous de votre ongle pour bien enfoncer le tube de façon à ce qu'il soit solidement fixé.
3. Encliquetez l'ensemble dôme/tube sur l'aide auditive comme nous l'illustrons.

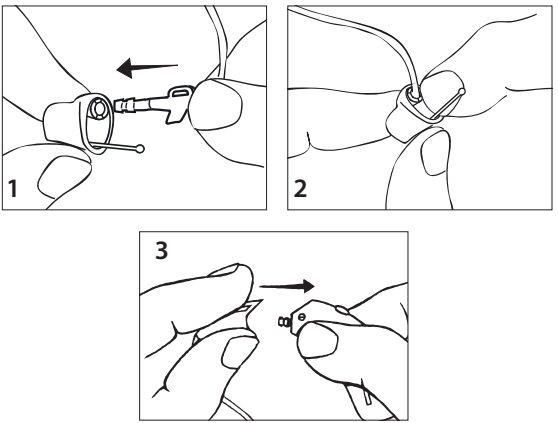

Veuillez contacter votre audioprothésiste si vous avez besoin de nouveaux tubes ou si le dôme personnalisé ne s'adapte plus à votre oreille.

Taille du tube

L'ensemble dôme/tube doit s'adapter précisément à votre oreille. Il est important de bien choisir la taille du tube afin de garantir que l'adaptation et le confort soient les meilleurs possibles. L'audioprothésiste choisira la taille de l'ensemble dôme/tube qui vous convient et vous aidera à sectionner l'ancre.

L'audioprothésiste pourra noter à la fin de ce mode d'emploi la taille de tube qu'il a choisie pour vous.

Sectionnement de l'ancre

Avec cette solution dôme/tube, vous ne devez utiliser que 2 mm de l'ancre.

1. Sectionnez l'ancre de façon à ce qu'il ne reste que 2 mm environ. Cela est très important étant donné que la partie supplémentaire garantit que le dôme personnalisé est correctement placé.
2. L'extrémité du tube doit être ainsi après que l'ancre a été sectionnée.

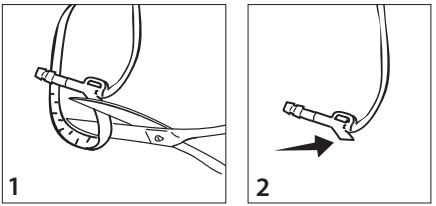

Si. . . .

. . . l'appareil n'émet aucun son :

- *L'appareil n'est pas allumé*. Veillez à ce que le tiroir-pile soit bien fermé et que les lettres "OFF" ne soient pas visibles.
- *La pile est épuisée/ne fonctionne pas*. Mettez une nouvelle pile dans l'aide auditive.
- *La sortie du son du dôme personnalisé est obstruée*. Nettoyez le dôme. Voir comment page 53.

. . . le niveau sonore de l'appareil est trop faible :

- *La pile est pratiquement épuisée*. Mettez une nouvelle pile dans l'aide auditive.
- *La sortie du son du dôme personnalisé est obstruée*. Nettoyez le dôme. Voir comment page 53.
- *Le conduit auditif est obstrué par du cérumen*. Consultez votre ORL/médecin.
- *Votre audition a changé*. Veuillez contacter votre audioprothésiste.

. . . l'appareil siffle constamment :

- *Le conduit auditif est obstrué par du cérumen*. Consultez votre ORL/médecin.
- *Le tube est cassé*. Remplacez-le.
- *Le tube est jauni et rigide*. Remplacez-le.
- *Le coude est fissuré*. Remplacez-le.
- *Le dôme personnalisé n'est pas placé correctement dans le conduit auditif*. Retirez le dôme et essayez de nouveau.
- *Le dôme personnalisé ne tient pas bien*. Veuillez contacter votre audioprothésiste.

. . . Intermittences:

- *L'interrupteur marche/arrêt est sale*. Poussez-le d'avant en arrière plusieurs fois (voir également page 13).

L'entretien

Vous prolongerez la durée de vie de votre aide auditive si vous l'entretenez correctement. Nous vous conseillons de suivre les instructions suivantes:

- Eteignez votre aide auditive, lorsque vous ne vous en servez pas. Enlevez la pile si vous ne vous servez pas de votre aide auditive pendant plusieurs jours.
- Vous devez manipuler votre aide auditive avec soin et précaution. Lorsque vous ne l'utilisez pas, placez-la dans son étui, dans un endroit frais et sec. Ne la laissez pas à portée des enfants ou des animaux domestiques.
- Lorsque vous n'utilisez pas votre aide auditive, vous ne devez pas l'exposer à des températures trop élevées ou à une forte humidité.
- Dans les lieux où l'humidité ambiante est élevée, nous vous conseillons d'utiliser quotidiennement le dispositif de dessiccation Widex pour limiter la présence d'humidité dans l'aide auditive. Pour plus d'information, veuillez lire la notice qui accompagne le dispositif de dessiccation de Widex.

- N'oubliez pas d'enlever votre aide auditive avant de prendre une douche ou de vous baigner, lorsque vous utilisez un sèche-cheveux, que vous vous mettez du parfum ou que vous utilisez un produit que l'on vaporise.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre aide auditive vous-même.
- Ne portez jamais votre aide auditive lors de traitement avec appareils à ultrasons, rayons X, RM, TDM ou autres. Certains types de rayonnements peuvent endommager votre aide auditive. Ne mettez jamais votre aide auditive dans un four à micro-onde. La radiation provenant entre autres des systèmes de surveillance, des alarmes de sécurité et des téléphones portables est plus faible et n'endommagera pas votre aide auditive.
- Les aides auditives Widex ne sont pas agréées pour être utilisées dans des zones à risques d'explosion (mines ou gaz par exemple).
- Lorsque vous placez votre aide auditive dans son étui, il est important de ne pas vriller l'ensemble embout/tube ou de le forcer à prendre une autre forme.

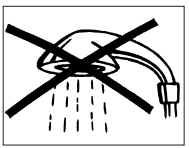

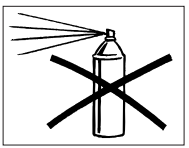

Conseils

- L'utilisation d'une aide auditive accroît le risque de formation de bouchons de cérumen. Si vous pensez que votre conduit auditif est obstrué par un bouchon de cérumen, consultez votre médecin/ORL. Le cérumen risque d'affaiblir votre acuité auditive ainsi que le fonctionnement de votre aide auditive. En tant qu'utilisateur d'aide auditive, nous vous conseillons de vous faire nettoyer les oreilles au moins deux fois par an.
- Votre aide auditive et ses accessoires ne doivent jamais être laissés à portée de main des enfants qui risqueraient de les porter à la bouche. Ne laissez pas non plus les piles à portée de main des enfants et prenez soin de faire disparaître les piles épuisées. Ne changez pas les piles devant un enfant, et ne le laissez pas voir où vous gardez vos piles de réserve.
- Les piles sont très petites et peuvent facilement être prises pour des comprimés. Ne mettez jamais les piles ou les aides auditives dans votre bouche, vous risqueriez de les avaler. En cas d'ingestion, contactez immédiatement votre médecin.

- Une aide auditive ne vous redonne pas une audition normale, mais permet d'exploiter celle que vous avez le mieux possible. Cependant, vous ne devez pas oublier qu'il faut un certain temps avant de s'habituer à une nouvelle aide auditive et à de nouveaux sons.
- L'aide auditive est fabriquée en matière synthétique moderne présentant de très faible risque d'allergie. Soyez tout de même attentif à une éventuelle irritation cutanée, aussi dans le conduit auditif. Le cas échéant, veuillez contacter votre audioprothésiste.

- Par ailleurs, sachez que l'utilisation de tout type d'aide auditive peut causer une légère infection dans le conduit auditif. Votre oreille peut s'infecter si elle n'est pas suffisamment aérée. Par conséquent, nous vous recommandons de ne pas dormir avec votre aide auditive et l'ensemble embout/tube afin d'aérer votre conduit auditif. En outre, il est important que vous fassiez nettoyer et vérifier votre aide auditive et l'ensemble embout/tube selon les besoins. En cas d'infection, veuillez consulter votre médecin et contacter votre audioprothésiste qui vous conseillera sur la façon de désinfecter les différents composants de votre aide auditive. N'utilisez jamais d'alcool, de chlore ou de produits semblables.

Equipements auxiliaires

Entrée audio

L'aide auditive peut, via une entrée audio/sabot audio, être directement connectées à différentes formes d'équipements auxiliaires techniques (système FM et système CROS/Bi-CROS) ainsi qu'à des équipements audio externe (radio, télévision etc.) De cette façon, le son provenant par exemple d'une radio ou d'une personne munie d'un microphone FM peut être conduit directement dans l'aide auditive.

En position standard, dès qu'un sabot audio sera fixé sur l'aide auditive, cette dernière se réglera automatiquement sur un programme audio. Si, par la suite, vous souhaitez passer à un des autres programmes, vous devez utiliser le bouton de sélection des programmes de l'aide auditive. Dès que le sabot audio est retiré de l'aide auditive, l'ordre normal des programmes d'écoute sera rétabli.

Dans le tableau de la page suivante, votre audioprothésiste pourra noter les programmes audio auxquels vous avez accès ainsi que leurs emplacements.

Programme	Ordre des programmes avec sabot audio
1	
2	
3	
4	
5	

Important

Si votre aide auditive est connectée à des équipements munis de prise électrique, ces équipements doivent répondre aux normes de sécurité IEC 60065.

Ne jamais connecter l'aide auditive à des prises libellées d'un ou de plusieurs des symboles suivants:

Pour plus de détails sur l'utilisation d'une entrée audio, veuillez vous adresser à votre audioprothésiste.

Les systèmes FM

Un système FM est un équipement auxiliaire technique qui peut être utilisé comme accessoire à votre aide auditive. Le système FM aide le malentendant à comprendre la parole en situations d'écoute difficiles.

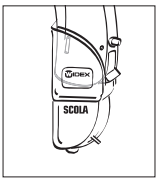

SCOLA est un système FM de Widex. Le système comprend un microphone sans fil, qui se place près de l'interlocuteur, et un récepteur, qui se fixe sur l'aide auditive grâce à un sabot FM. La portée est d'environ 15 mètres selon l'environnement. La personne qui écoute et celle qui parle peuvent se déplacer librement étant donné que le système est sans fil.

Le système FM SCOLA se règle en fonction de vos besoins. Cela peut avoir pour effet que le bouton des programmes de l'aide auditive fonctionne différemment lorsque l'on utilise un sabot audio.

Demandez à votre audioprothésiste s'il pense qu'un système FM pourrait vous être utile.

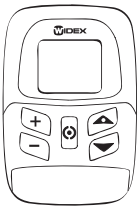

La commande à distance,
une autre façon de manipuler votre aide auditive

Une commande à distance est un accessoire de l'aide auditive. Vous pouvez sans problème manipuler l'aide auditive sans commande à distance, mais une commande à distance vous offre davantage de possibilités. Demandez à votre audioprothésiste s'il pense qu'une commande à distance vous serait utile.

Votre aide auditive

(A remplir par l'audioprothésiste)

Date : _____

Taille de la pile : _____

Ensemble dôme/tube – embout/tube :

Embout _____

Dôme standard _____

Dôme personnalisé _____

Taille du dôme Gauche_____ Droite_____

Taille du tube : Gauche_____ Droite_____

Programmes d'écoute	**Emplacements des programmes sélectionnés :**
Principal	
Accoutumance	
Musique	
Télévision	
Confort	
Audibility Extender	
T	
M + T	
Zen	

CE 0459

Widex, DK-3500 Vaerloese
Denmark · www.widex.com

Printed by FB / 07-08
9 514 0106 003 #01